

PLATAFORMA VIBRATORIA CON MANILLAS ELÁSTICAS

Esta máquina de ejercicios de vibración está diseñada para el entrenamiento muscular, la pérdida de peso y la reducción de la celulitis. Usar esta máquina con un cinturón de yoga también puede tensar la parte superior del cuerpo y la piel.

El tamaño portátil de la máquina la hace perfecta para su uso en su hogar y es fácil de almacenar. La gran pantalla LCD garantiza una lectura clara y un fácil ajuste de la configuración.

Esta máquina de ejercicios de vibración viene con un control remoto, bandas de resistencia y un manual de usuario.



CARACTERÍSTICAS

-  Enciende y apaga la máquina
-  Comienza la operación manual o los programas seleccionados
-  Alterna entre 10 programas de ejercicios preestablecidos
-  Aumenta manualmente la velocidad o la duración de la vibración.
-  Disminuye manualmente la velocidad o la duración de la vibración.

Para iniciar un programa de ejercicios preestablecido:

1. Seleccione el programa de ejercicios preestablecido deseado presionando el Programa, Seleccione el botón para alternar las rutinas de PO a P9.
2. Presione el botón Inicio/Parada para iniciar el programa de ejercicios deseado.

Por seguridad, el botón de selección de programa solo funcionará cuando la máquina esté en modo de espera. Presione el botón de inicio/parada mientras la máquina está en marcha para detener la máquina y entrar en el modo de espera. A continuación, podrá seleccionar un programa de ejercicios diferente si lo desea.

Los controles de velocidad y tiempo no funcionan durante los programas de ejercicios preestablecidos

INCLUYE




1. Plataforma vibratoria (1 pieza)
2. Control remoto (1 pieza)
3. Bandas elásticas (2 piezas)
4. Cable de poder (1 piezas)
5. Manual de uso (1 piezas)

Tamaño: 53.5 x 32.5 x 12.5cm

Peso: 7.5kg

PRESENTACIÓN

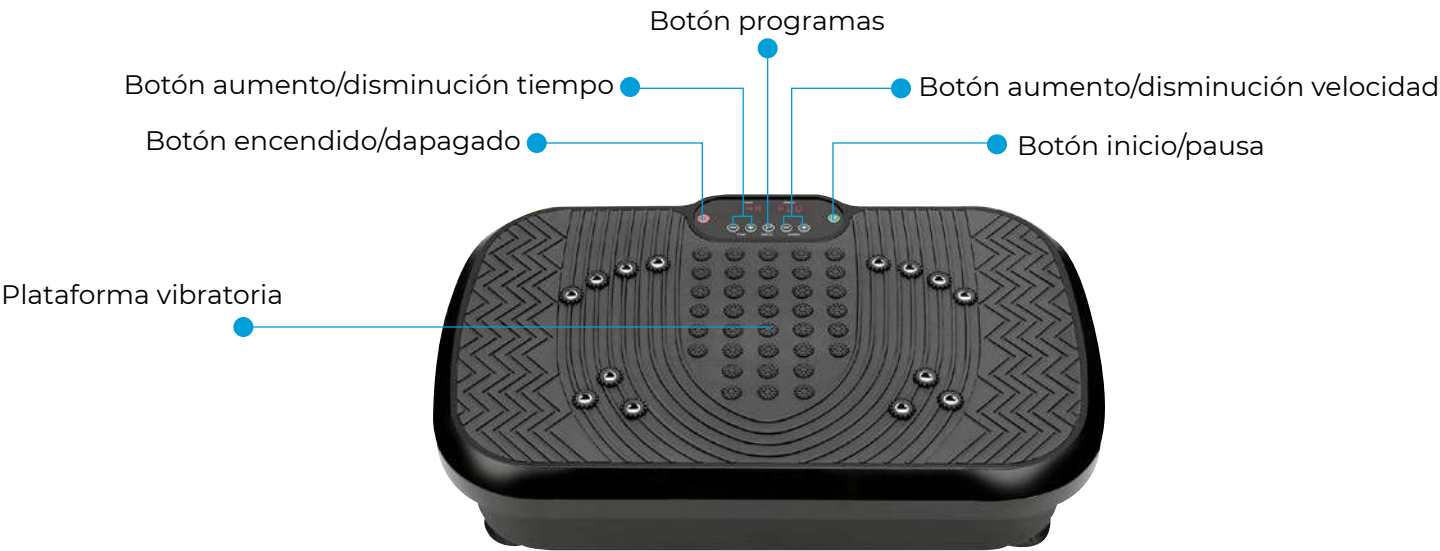

- ⏻ Energía: enciende y apaga la máquina
- ▶ Inicio: Inicia la operación manual o el programa de ejercicios seleccionado
- ⌚ Tiempo de disminución: Disminuye la duración de la operación manual (por defecto=15 min.)
- ⌚ Aumentar el tiempo: Aumenta la duración de la operación manual
- ⌚ Aumentar la velocidad: Aumenta la velocidad de la vibración manual (0-99)
- ⌚ Velocidad de disminución: Disminuye la velocidad de vibración manual
- ⏸ Detener: Detiene la operación manual o el programa de ejercicios seleccionado
- ⌚ Ajuste rápido: alterna entre los niveles de velocidad 20, 50 y 80
- ⌚ Establece la velocidad al nivel 90
- ⌚ Establece la velocidad al nivel 60
- ⌚ Establece la velocidad al nivel 30



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Voltaje nominal	110V-220V/50Hz
Poder	200W
Niveles de velocidad de vibración	1-99
Amplitud de vibración	0-10 mm (0-0,4 pulgadas)
Carga máxima	120 kg (265 libras)